

IBC 9000

**Relaxační elektricky
polohovací dvoumotorové křeslo**

NÁVOD K OBSLUZE:



Děkujeme Vám za důvěru v naši značku, kterou jste vyjádřili zakoupením jednoho z našich výrobků. Naše elektricky polohovací patří mezi vysoce kvalitní a velice vyhledávané zboží. Špičkové provedení, jednoduchý, ale přitom elegantní design, snadná obsluha a dostupná cena – to vše vypovídá o tom, že Vaše rozhodnutí o koupi našeho výrobku bylo správné.

Věříme, že budete s naším křeslem maximálně spokojeni a že budete rádi využívat všech příležitostí k relaxaci a plnohodnotnému odpočinku, který si po celodenní námaze jistě zasloužíte a který Vám naše křeslo dokonale umožní. Přejeme Vám mnoho příjemně strávených chvil pohody a spokojenosti s naším výrobkem.

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Najdete zde užitečné rady, které vám pomohou správně a plně využívat všech vlastností tohoto zařízení.

*S dlouholetými zkušenostmi se snažíme naše výrobky neustále zdokonalovat, proto se může stát, že objevíte drobné rozdíly mezi návodem a výrobkem. Nemusíte se obávat, že by tyto drobnosti ovlivnily Váš užitek.
Chyby v tisku vyhrazeny.*

1. Základní popis přístroje

Výrobek je elektricky polohovací a relaxační křeslo. Toto křeslo je určeno pro pro interiérové použití, jak v domácnostech, tak v rehabilitačních ústavech, hotelech, fitness centrech, pečovatelských domech, nemocnicích a lázních.

2. Technické údaje polohovacího křesla

Rozměry:	cca: v 107 x š 85 x h 82 cm
Váha:	cca: 50 kg
Max. dovolené zatížení:	120 kg
Barevné provedení:	fialová, šedá
Napájecí část:	Napájení: 100-240 VAC / 50 - 60 Hz Příkon: max. 100 W Napájecí adaptér je součástí přístroje.
Počet polohovacích motorů:	2 motory
Klimatické podmínky provozu:	od +10° C do + 25° C vlhkost max. 85 %
skladování:	od -5° C do + 45° C vlhkost max. 80 %

3. Skladovací, přepravní a provozní teploty

V případě, že je přístroj skladován nebo přepravován v prostředí, jehož teplota je nižší než 5°C nebo je-li teplotní rozdíl větší než 30°C, přístroj nesmí být uveden do provozu dříve než 30 min poté, co byl přenesen do prostředí s běžnou pokojovou teplotou. Přístroj nesmí být používán v prostředí, jehož teplota je nižší než 10°C a vyšší než 25°C. Pozor na nadměrnou vlhkost v prostředí při provozu a skladování! Přístroj přepravujete v originálním balení anebo šetrně v pevném obalu, během přepravy přístroj chraňte před mechanickými rázy.

4. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



přečtěte si návod



**chránit před
vlhkem**

- před uvedením zařízení do provozu, si pečlivě přečtěte návod k obsluze, důsledně dbejte jeho pokynů a uchovejte jej k dalšímu použití.
- Přístroj instalujte dle pokynů tohoto návodu
- Nedodržení těchto instrukcí může způsobit poškození zdraví, ohrožení života nebo způsobit hmotné škody a poškození křesla.
- Tento návod k použití uchovejte po celou dobu životnosti přístroje a uložte tak, aby byl čitelný a kdykoliv přístupný uživateli výrobku.
- používejte přístroj pouze v zásuvkách s vhodným síťovým napětím
- k provozování lehátka používejte pouze dodaný originální síťový adaptér
- adaptér přístroje, jakožto i přírodní vidlici síťového napájení adaptéru umísťujte a zapojujte vždy tak, aby je bylo možno vždy pohodlně a bezpečně vypnout. Celkové odpojení přístroje od elektrické sítě se provádí vytažením síťové vidlice přírodního kabelu adaptéru ze síťového napětí
- nepoužíváte-li křeslo, odpojte síťový adaptér ze sítě
- u poruch během provozu, před každým čištěním a údržbou a po každém užití vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- netahejte a netočte za kabely adaptéru, vidlici ze zásuvky nevytahujte mokřýma rukama
- síťový kabel nenatahujte přes ostré hrany a zamezte jeho skřípnutí
- průběžně kontrolujte neporušenost potahu křesla, síťového kabelu a síťového adaptéru, v případě jakéhokoliv poškození křeslo ihned přestaňte používat a zajistěte jeho opravu
- veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis nebo výrobce, neodborná oprava nebo použití výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu k použití může vést k jeho závažnému poškození
- nikdy nevystavujte křeslo dlouhodobému přímému slunečnímu záření a neponechávejte jej stát v blízkosti zdrojů tepla, může to vést k negativním změnám zbarvení potahu
- chraňte křeslo před poškozením ostrými předměty
- vyvarujte se dlouhodobého jednostranného zatěžování křesla, a to především při chodu elektrického pohonu při polohování a stavení
- nepřetěžujte křeslo

- chraňte křeslo před vlhkostí, nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí, jako jsou sauny, koupelny nebo plovárny
- křeslo je určeno pro interiérové použití, nikdy jej nepoužívejte venku
- za provozu nevystavujte křeslo teplotám nad 35 stupňů Celsia
- nenechávejte zapnuté křeslo bez dozoru
- křeslo není určeno pro komerční použití a lze jej používat pouze k účelům a způsobem uvedeným v tomto návodu k obsluze
- křeslo nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu, návykových látek a léčiv snižujících pozornost a motorickou koordinaci.
- Při polohování křesla dbejte na to, aby byl prostor v okolí křesla volný, zejména aby se v něm nepohybovali malé děti a domácí zvířata. Mohlo by dojít k jejich zranění.

5. Pokyny pro užívání:

Správný způsob usedání a sezení na křesle:

Usedějte tak, aby stehna i hýždě byly celou svojí plochou na sedáku křesla a záda se celou svou plochou dotýkala zadové opěrky.

Správná poloha pro sezení je: lýtka se dotýkají podnožníku, kolenní jamky okraje sedáku a záda zadové opěrky. Neprovádějte polohování ani stavění křesla nemáte-li opřená záda o operák křesla.

Správný způsob používání polohovacího křesla:

Nepoužívejte křeslo zcela bez oděvu, zamezte z větší části přímému kontaktu pokožky s potahovou látkou křesla.

Před uvedením do provozu:

1. Opatrně vybalte křeslo z kartonové krabice. Při řezání dávejte pozor na hloubku řezu, aby nedošlo k poškození křesla
2. Sejměte z křesla foliový obal.
3. Rozbalte zadovou opěrku a nasadte ji na ližiny křesla. Při správném nasazení uslyšíte zacvaknutí záklapky na každé straně.
4. Postavte křeslo na pevný, rovný podkladu, na plovoucí podlaze či parketách použijte filcové podložky na kluzáky křesla.

Zapojení elektrické části křesla:

1. Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, zda parametry sítě odpovídají technickým parametrům uvedeným na typovém štítku, zapojení do sítě, která neodpovídá těmto parametrům, může způsobit poškození nebo zničení výrobku
2. K napájení křesla vždy používejte pouze přiložený síťový adaptér
3. Vyjměte z kapsy křesla ovladač.
4. Zastrčte vidlici síťového kabelu do zásuvky
5. Kontrolka adapteru svítí nepřerušovanou zelenou barvou a křeslo je připraveno k provozu.



6. Použití polohovacího křesla :

Elektrické polohování a stavění


1. Pomocí jednoduchého ovladače docílíte nastavení libovolné zvolené polohy.
2. Polohování spustíte stisknutím a přidržením příslušného tlačítka na ovladači. V poloze, ve které chcete polohování zastavit, pustíte tlačítko pro polohování a křeslo zůstane ve Vámi zvolené poloze.
3. Pokud není křeslo v základní poloze (má Vámi nastavenou polohu) usedejte na něj s opatrností a plynule, při nešetrném dosedání dochází k velkému přetížení zvedacího mechanismu.
4. Je-li zvednutá nožní opěrka (podnožník), nenaseďte ani nevysedejte z křesla. Vždy ji pomocí ovladače vraťte do základní polohy (sklopená kolmo k sedáku).
5. Klopením (stavěním) celého křesla do úhlu pro snazší nasedání a vysedání dochází k nadzvednutí celého křesla. **Pro běžné sezení doporučujeme, aby křeslo dosedlo pevně k rámu umístěného na zemi. Tím docílíte delší životnosti. V případě, že křeslo nebude zcela dosedlé, dochází k malému kývání křesla a zatěžuje se celá konstrukce křesla.**
6. Polohovat lze zádivou i nožní opěrku současným stiskem dvou tlačítek.

7. Popis tlačítek ovladače :


Sklápění opěráku

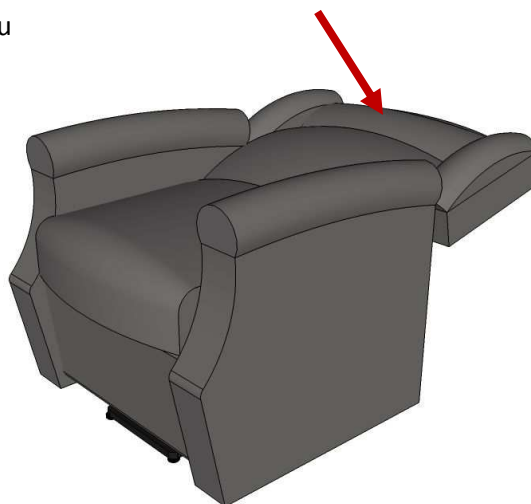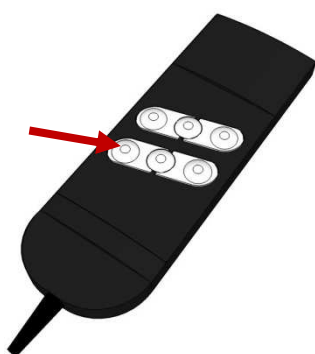


Zvedání opěráku

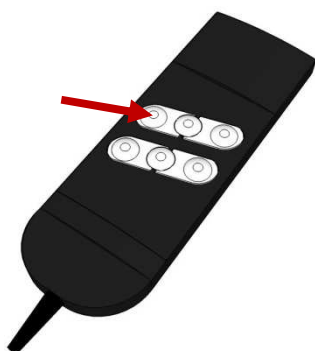



Zvednutí podnožníku

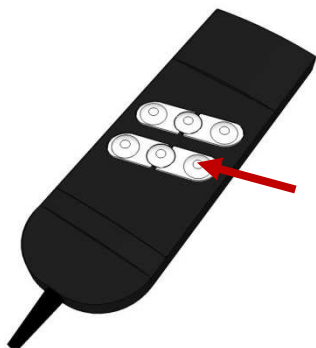

Složení podnožníku a
zvednutí křesla

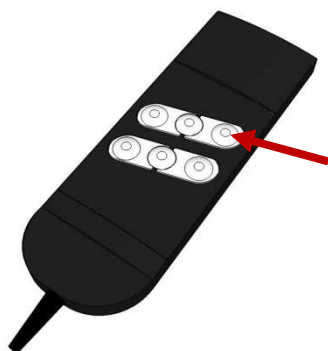

Sklopení opěráku a
zvednutí podnožníku
zároveň

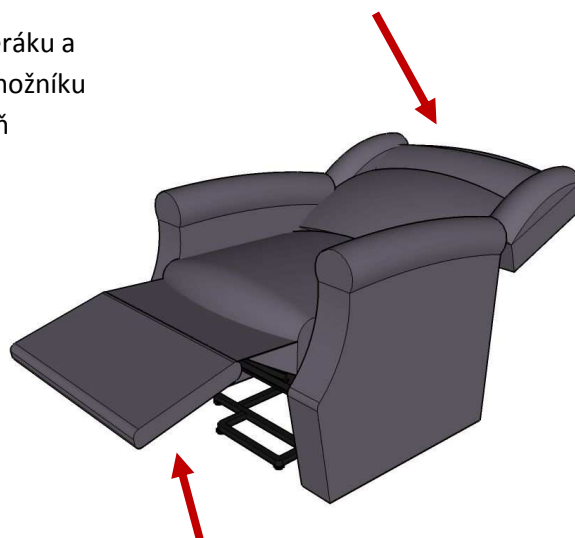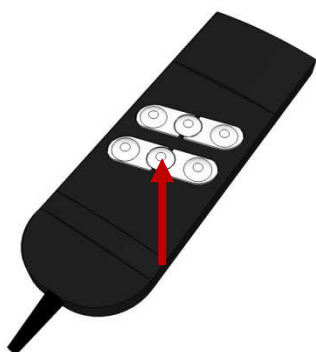

8. Čištění a údržba :

Křeslo je potažené koženkou nebo látkovým potahem (podle Vámi zvolené varianty). Podle druhu potahového materiálu ošetřujeme křeslo následujícím způsobem:
křeslo dle potřeby vysajte běžným typem vysavače a případné nečistoty odstraňte pomocí vlhkého hadříku a pěny určené pro čištění potahových látek dle návodu výrobce pěny

Pro ošetřování čalounění křesla v žádném případě nepoužívejte abrazivní prostředky, syntetická nebo acetonová ředidla, mohli byste tak způsobit jeho poškození. Obsahuje-li Vaše křeslo elektrické součásti je nutné jej před každým čištěním odpojit od elektrické sítě. Opětovné připojení do sítě je možné až po dokonalém vyschnutí přístroje.

Bezpečnostní opatření

Při bouřce vypněte produkt ze zásuvky.

Vyazuje-li přístroj jakýkoliv zápach či jakékoliv nezvyklé skutečnosti, informujte naše technické středisko.

Pokud do vnitřních částí zařízení pronikne tekutina, konzultujte stav a jeho následné odstranění s technickým oddělením:

9. Řešení potíží :

Tlačítka pro polohování zádové opěrky a opěrky nohou fungují obráceně:

Řešení: Zvedněte křeslo do polohy pro usnadnění nasedání a vysedání a přehodte kabely k servo motorům:

Křeslo je zapojené v zásuvce a nefunguje ovládání:

Řešení: Pravděpodobně byl kabel k dálkovému ovladači příliš napnut a ztratil kontakt s motorem. Zkontrolujte, zda je konektor správně zapojen do skříňky pod křeslem, případně jej zatlačte. Dbejte, aby kabely pod křeslem byly vždy volné a mohly se posouvat.

10. Záruční podmínky a kontaktní informace:

Záruční podmínky se nevztahují:

Na závady vzniklé nesprávným používáním, neodbornými zásahy či opravami přístroje, nesprávným zapojením, ovládáním, vlastními úpravami přístroje, chybnou instalací, přetížením, nevhodným způsobem dopravy, defekty způsobené i nešetrnou manipulací a dalšími činnostmi, které nemají původ ve špatném výrobním procesu čin nejsou způsobeny výrobcem (tedy defekty a poškození součástí, nezpůsobené vadou materiálu či výrobním postupem či normálními provozními podmínkami).

Tyto záruční podmínky se nevztahují na situace, kdy byl přístroj vystaven vlhkosti, mokru nebo extrémním teplotním a povětrnostním podmínkám nebo zásadním změnám v prostředí použití a také vniknutí tekutin dovnitř křesla (přístroje).

Záruční podmínky se nevztahují na klasické opotřebení syntetické kůže a látkového potahu její poškrábání – prosezení (ošoupaní) v rámci používání.

Při mechanickém poškození křesla – polohování křesla opřeného o zeď či jinou překážku.

Na situaci, kdy nebylo servisní středisko včas informováno o závadách či potížích.

Záruka propadá:

Pokud jsou údaje na dodacím (záručním) listě mazány, pozměňovány nebo je záruční list zničen. Záručním listem je i faktura!

Pokud je křeslo současně používáno(propojováno) s jinými výrobky ostatních výrobců nebo je s jinými součástkami.

Byl-li přístroj viditelně poškozen uživatelem.

Jak uplatňovat záruku?

1. *Dopravte přístroj nebo jeho poškozenou část servisnímu středisku.*
2. *Pokud pro Vás není možné přístroj servisnímu středisku dopravit, domluvte si telefonicky návštěvu servisního technika. Servisní středisko si může účtovat domluvenou cenu za dopravu.*
3. *Uživatel je povinen dopravit přístroj servisnímu středisku v případě nutnosti kompletní, včetně příslušenství - náklady na balení a demontáž jsou hrazeny uživatelem.*
4. *Pokud servisní středisko obdrží výrobek s již uplynulou záruční lhůtou, naúčtuje za opravu odpovídající částku, která se skládá z ceny náhradních dílů a provedených servisních prací.*

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a byl proto opatřen značkou CE.

Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametru, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční servis zajišťuje distributor:

Distributor a autorizovaný servis:

I.B.C.NV a.s.

Žižkova 1089

39501 Pacov CZ

Reklamáce a servisní středisko:

Email: djelinkova@ibc-pacov.cz

Tel.: +420 565 444 266

11. Likvidace přístroje:

Přístroj předejte k ekologické likvidaci v jakémkoli sběrném dvoře v místě Vašeho bydliště, nebo výrobci.

Likvidace přístroje musí být provedena v souladu s nařízením vlády (evropské direktivy) – zákon 185/2001 Sb. (2002/95/EC) o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 07.235.287

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

I.B.C. NV a.s.,
Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00 Praha

Na základě výsledků provedené inspekce, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech., evidenční číslo 07.235.286 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	Relaxační elektricky polohovací dvoumotorové křeslo
Typ:	IBC 9000
Technické parametry:	230 V, 50 Hz, 100W
Výrobce:	I.B.C. NV a.s., Žižkova ulice 1089, 395 01 Pacov

s požadavky těchto předpisů
Inspekční postup E 540-015
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (Směrnice 2006/95/ ES),
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (Směrnice 2004/108/ES)
ČSN EN 60335-1ed.3:2012(EN 60335-1:2012),
ČSN EN 55014-1ed.3:2007 (EN 55014-1:2006),

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě č. 07.235.286 ze dne 2014-06-17.

V Brně, dne 2014-06-17.




Za TÜV SÜD Czech s.r.o. : Dr. Ing. Rostislav Suchánek
vedoucí kanceláře Brno